


## Flex Core Poller 4 und 6 – Installationsanleitung


25.04.2016

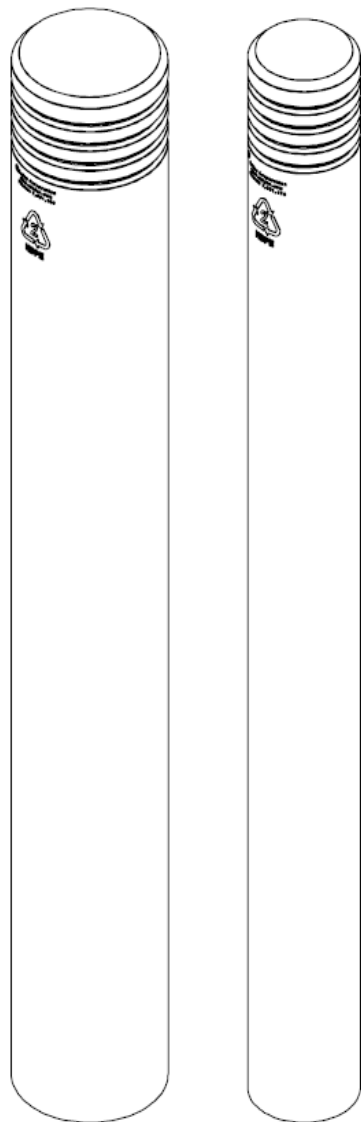


**Flex Core 6  
(FC6)**

**Flex Core 4  
(FC4)**

### Komponenten


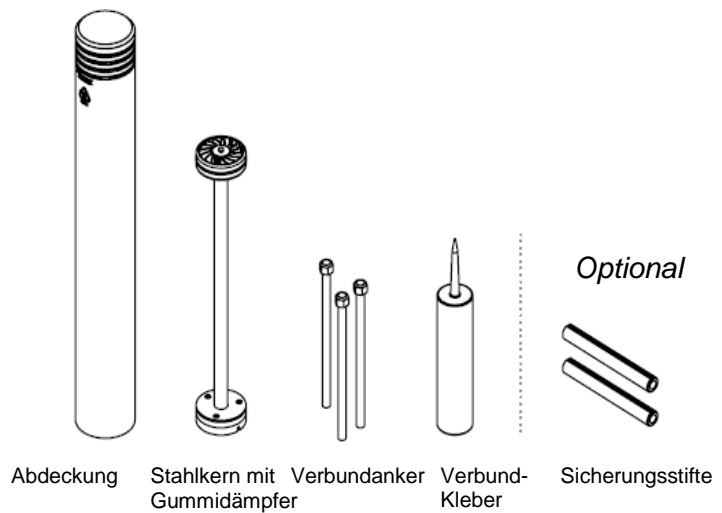


### Benötigte Werkzeuge

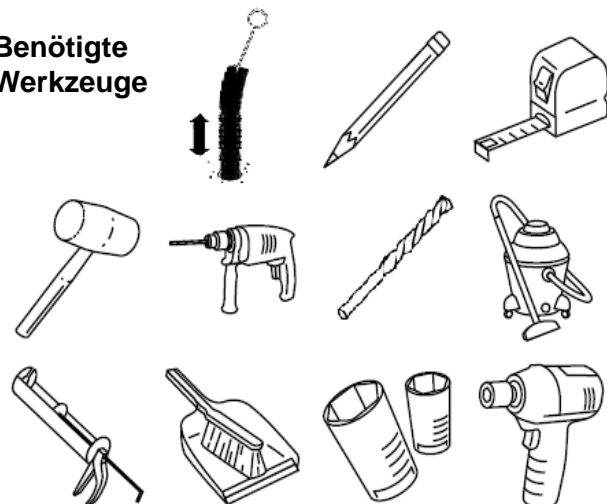





## Flex Core Poller 4 und 6 – Installationsanleitung

25.04.2016

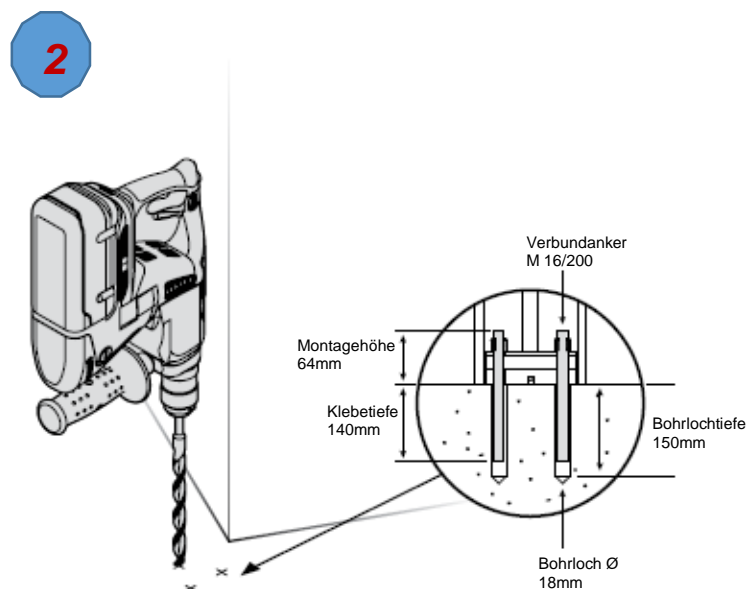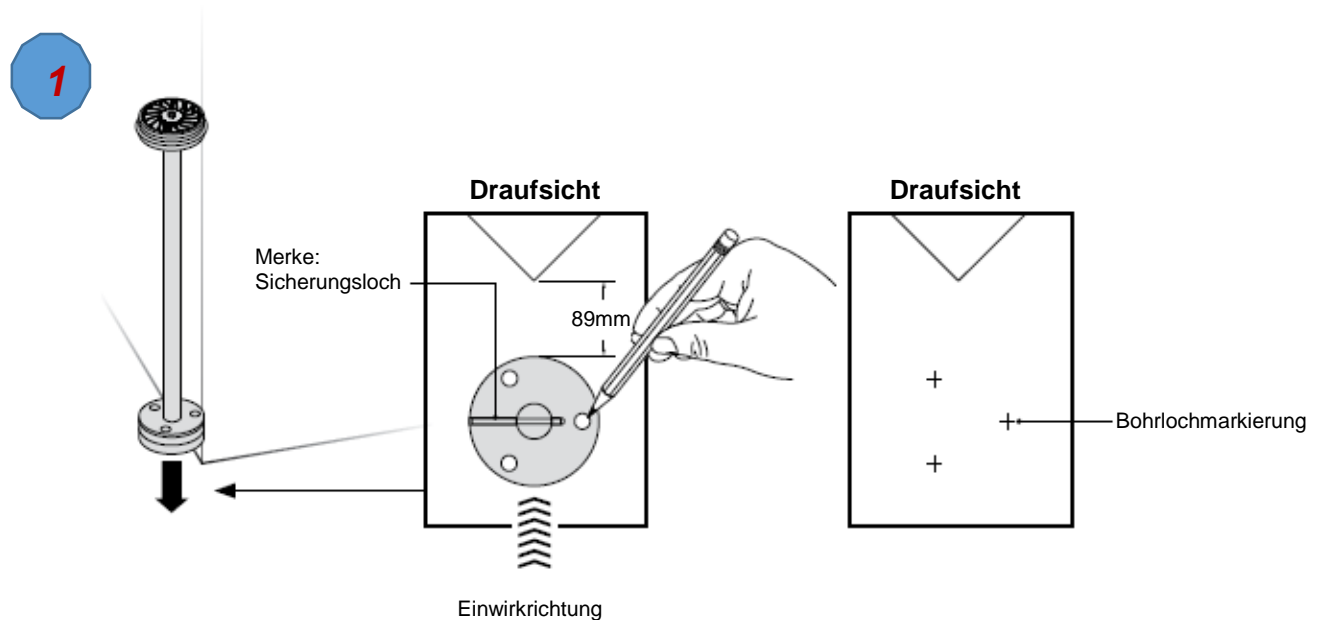

## Flex Core Poller 4 und 6 – Installationsanleitung


25.04.2016

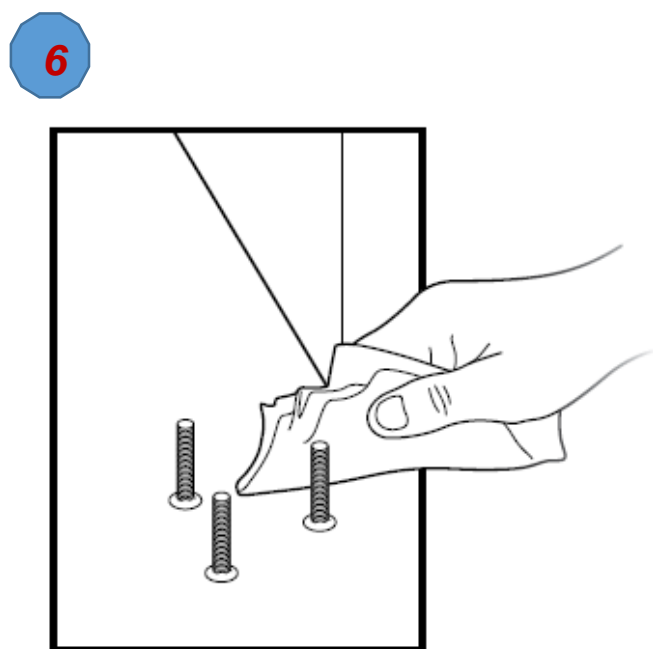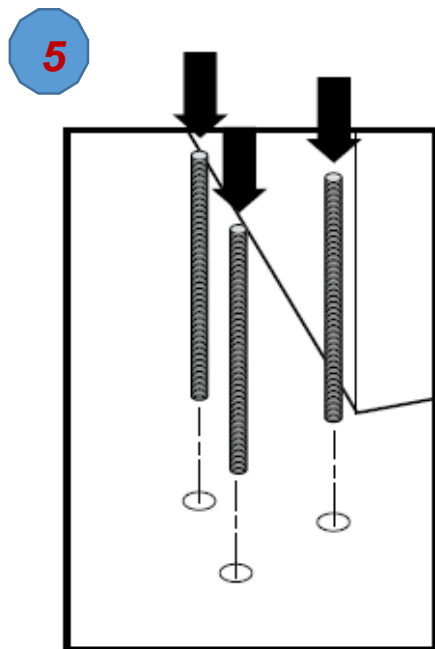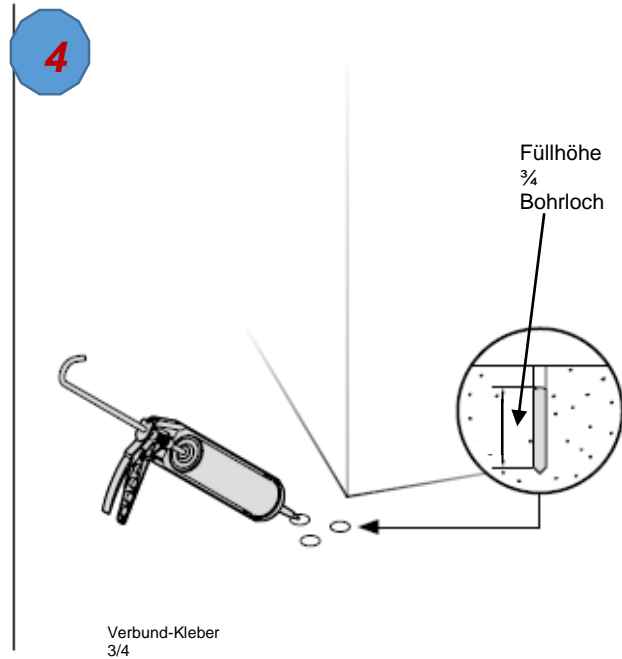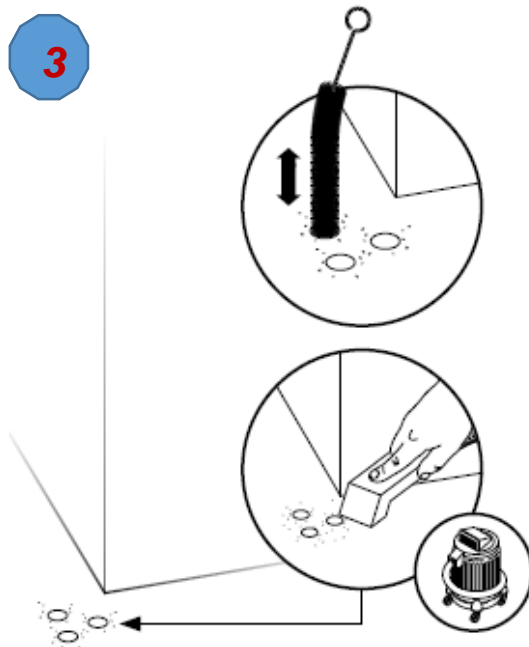


## Flex Core Poller 4 und 6 – Installationsanleitung

25.04.2016


7

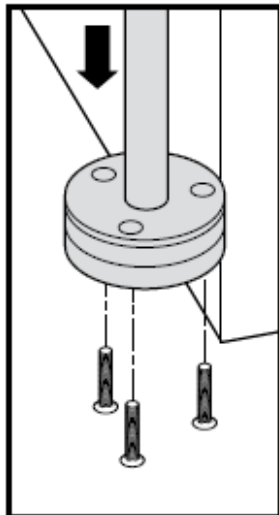




8

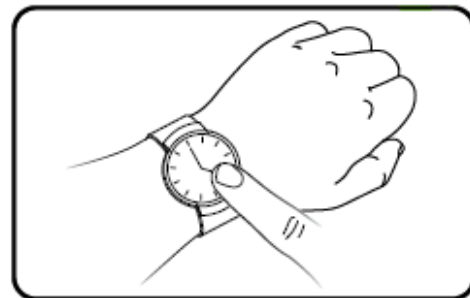

Herstellerangaben für die  
Aushärtezeit beachten

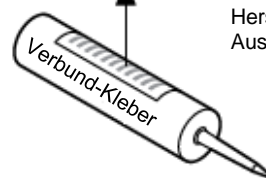

9

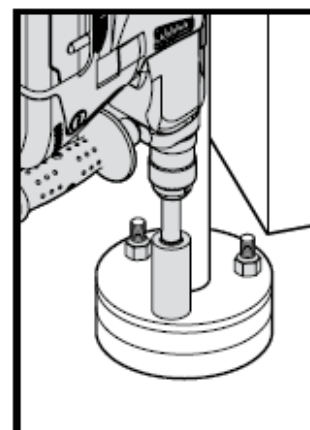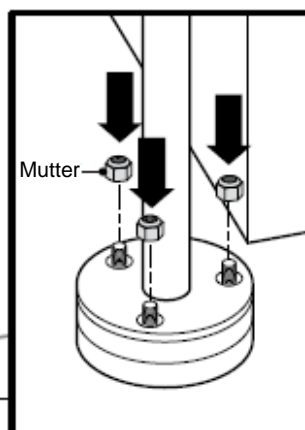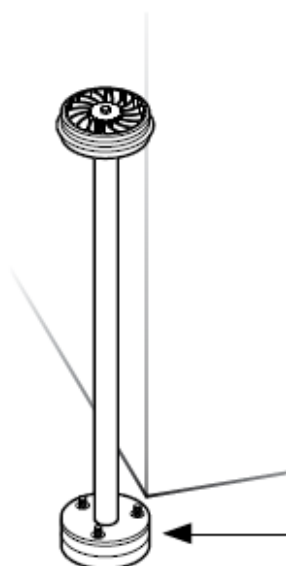

## Flex Core Poller 4 und 6 – Installationsanleitung

25.04.2016

